


Formbohrungen; Form - Bohrwerkzeuge

1) für Anschlußbohrungen Formbohrer:

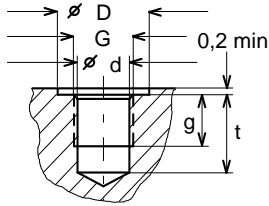


Bestell Nr:	Konus	G	D	d	t	g	Länge
91-4906	MK2	G1/8	15	8,7	12	8	131
91-4910	MK2	G1/8	15	8,7	14	10	131
91-4908	MK2	G1/8	19	8,7	11	8	131
91-4907	MK2	G1/4	19	11,6	18	12	131
91-4909	MK3	G1/4	25	11,6	15,5	12	168
91-4911	MK3	G3/8	23	15	18	12	168
91-4912	MK3	M18x1,5	25	16,5	16,5	12	168

2) für Ventilpatronen

Formbohrung: G1/8 - Ø 4:

Bearbeitungsfolge der Formbohrung:


- vorboren (4mm Durchmesser)
- formbohren (Formbohrer 91-5138)
- gewinden (Gewindebohrer 91-5284)

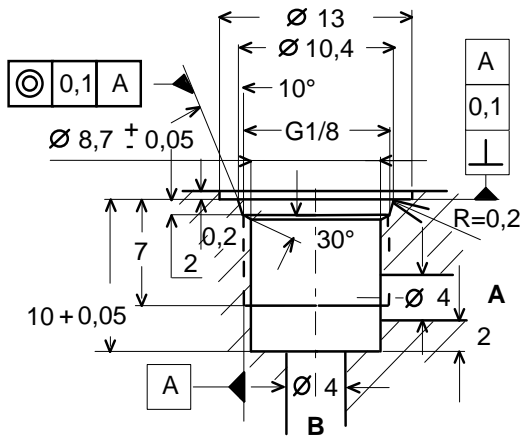

Formbohrung: M14x1,5 - Ø 8 - Ø 4:

Bearbeitungsfolge der Formbohrung:

- vorboren (6mm Durchmesser)
- formbohren (Formbohrer 91-2265)
- gewinden (Gewindebohrer 91-3704)

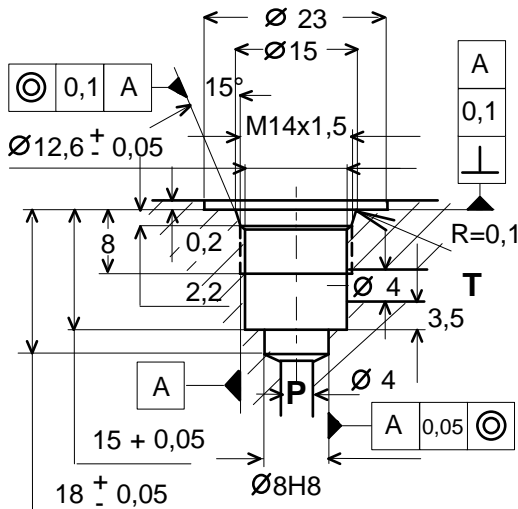


Formbohrung: M14x1,5 - Ø 6:

Bearbeitungsfolge der Formbohrung:

- vorboren (5,5mm Durchmesser)
- formbohren (Formbohrer 91-5094)
- gewinden (Gewindebohrer 91-3704)

Formbohrung: M14x1,5 - Ø 8 - Ø 3:

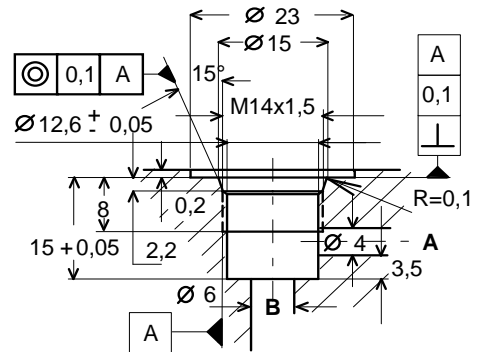

Bearbeitungsfolge der Formbohrung:

- vorboren (3mm Durchmesser)
- formbohren (Formbohrer 91-4913)
- gewinden (Gewindebohrer 91-3704)

